



CONSEIL DE POSE - À ENCOLLER

Vous pourrez constater une différence de colorimétrie entre votre visuel sur écran et celui imprimé sur notre papier peint dû au rétro éclairage de votre écran avec des tons plus intenses.

OUTILS RECOMMANDÉS



Mètre



Niveau à bulle & Règle




Crayon à papier



Pot de colle intissé



Éponge



Maroufle



Cutter

1

DÉBALLAGE & CONFORMITÉ :

Vérifiez que vos rouleaux correspondent bien aux motifs et aux dimensions de votre commande.

Une fois posé, le papier peint ne pourra être retourné et vous ne pourrez prétendre à aucun remboursement. Les lés sont numérotées dans l'ordre de mise en place. Installez les de la gauche vers la droite. Les panneaux doivent être collés bord à bord.

2

À SAVOIR

Nous recommandons d'être à deux lors de l'installation.

PRÉPARATION DU MUR :

Assurez-vous que la surface de votre mur soit plane, sèche, et propre. Il est conseillé d'appliquer une sous couche de peinture de couleur claire notamment sur un mur brut (placo ou plâtre). Dans les cas de surface murale trop inégale, ou si la peinture est écaillée, il est recommandé d'utiliser un enduit de lissage et une sous couche de peinture.




Nettoyez votre mur sans oublier les coins et les plinthes avec une éponge humide pour éliminer la poussière. Au besoin, démontez les prises et les interrupteurs en veillant à ce que l'électricité soit bien coupée au compteur.

3

POSE DE LA PREMIÈRE LÉ

Il est essentiel que la première lé soit droite. Pour cela, vous pouvez tracer des marques verticales correspondantes à la largeur d'une lé (62 cm) à partir de l'angle du mur avec un niveau à bulle, un mètre et un crayon. Utilisez les marques pour positionner votre première lé. Les lignes ne doivent pas être trop marquées afin de ne pas être visibles sous la tapisserie. L'excédant de papier peint devra être retiré à la fin de la pose du décor mural.

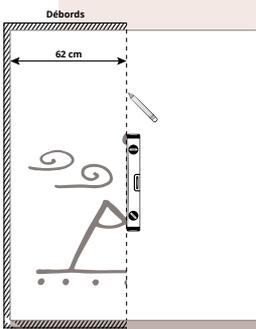


Appliquer la colle pour papier peint intissé directement sur le mur. *Attention, la colle sèche vite : il ne faut pas encoller tout le mur d'un coup mais uniquement la zone correspondante à chaque lé. Si la colle sèche, appliquez à nouveau de la colle sur la zone.* Lissez soigneusement en descendant lentement et chassez les bulles d'air à l'aide d'un chiffon doux ou d'une maroufle du centre vers les côtés. Si des bulles restent visibles, celles-ci partiront lors du séchage.

4

POSE DES LÉS SUIVANTES :

Collez les lés suivantes bord à bord. Pour bien les aligner, repositionnez la lé délicatement tant que la colle est encore humide (cela doit glisser sur le mur). Le mouvement de marouflage doit aller vers la lé précédente, afin d'éviter qu'elles ne s'écartent.

À l'aide d'une éponge propre, nettoyez le surplus de colle. Répétez l'opération avec les lés suivantes.

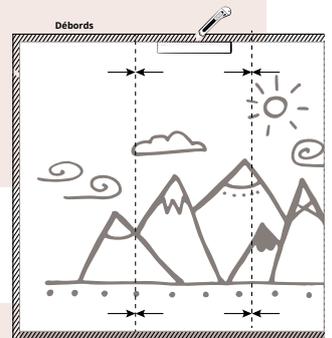

5

FINITIONS :

Une fois le marouflage terminé, coupez le surplus de papier de votre lé à l'aide d'une règle et d'un cutter aiguisé (une lame émoussée peut provoquer la déchirure du papier peint). Appliquez la même technique pour détourner les fenêtres et portes.